



# SkateGear Inliner

USER'S MANUAL



## Anleitung & Montage

service@FA-Sports.eu  
FA-Sports.eu





## 1. Wichtige Hinweise:

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie die Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen auf.

### Zu Ihrer Sicherheit

- » Das Sportgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.
- » Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
- » Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenstellen, die Verletzungen verursachen könnten, sind bestmöglich vermieden und abgesichert.
- » Durch unsachgemäße Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für den Benutzer entstehen. Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus und entziehen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung der Benutzung.
- » Führen Sie bei regelmäßigem und intensivem Spielbetrieb ca. alle 3-6 Monate Kontrollen aller Geräteteile durch.
- » Weisen Sie anwesende Personen (insbesondere Kinder) auf mögliche Gefahren während des Spielens hin.
- » Der Standort des Geräts muss so gewählt werden, dass ausreichende Sicherheitsabstände zu möglichen Hindernissen oder Personen gewährleistet sind.

Alle hier nicht beschriebenen Eingriffe / Manipulationen am Gerät können eine Beschädigung hervorrufen oder auch eine Gefährdung der Person bedeuten.



## Zur Handhabung

- » Stellen Sie sicher, dass der Spielbetrieb nicht vor der ordnungsgemäßen Ausführung und Überprüfung der Montage und der Umgebung aufgenommen wird.
- » Achten Sie auch darauf, dass keine Flüssigkeiten (Getränke, Schweiß, usw.) auf Teile des Gerätes gelangen. Halten Sie das Gerät fern von Feuer- oder Hitzequellen, einschließlich Heizgeräten, Wärmelampen, angezündeten Rauchwaren oder offenen Flammen.
- » Das Gerät sollte sicher an einer Wand befestigt werden. Bringen Sie falls nötig zur Stoßdämpfung der Darts, geeignetes Puffermaterial, wie Karton oder Schaumstoff rund um die Dartscheibe an.
- » Bedenken Sie, dass durch das natürliche Spielbedürfnis und Temperament von Kindern oft unvorhergesehene Situationen entstehen können, die eine Verantwortung seitens des Herstellers ausschließen. Wenn Sie dennoch Kinder an das Gerät lassen, sind diese auf die richtige Benutzung hinzuweisen und zu beaufsichtigen.
- » Besprühen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsmittel und achten Sie besonders darauf, dass Kontakt mit säurehaltigen Flüssigkeiten vermieden wird.

## Montagehinweise

- » Prüfen Sie bitte, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vorhanden sind und ob Transportschäden vorliegen. Sollte es Anlass für Beanstandungen geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- » Beachten Sie, dass bei handwerklichen Tätigkeiten bei jeder Benutzung von Werkzeug immer eine mögliche Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie deswegen sorgfältig und umsichtig bei dem Aufbau des Gerätes vor! Kontrollieren Sie alle Verbindungen nach dem Montageschritt auf festen Sitz.
- » Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z.B. kein Werkzeug umher liegen. Deponieren Sie auch Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahren davon ausgehen können. (Bei Folien / Kunststofftüten für Kinder Erststichungsgefahr!)
- » Bewahren Sie die Originalverpackung des Gerätes gut auf, damit sie später unter Umständen als Transportverpackung verwendet werden kann.
- » Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns die Vormontage von Bauteilen vor.



# SkateGear Inliner

USER'S MANUAL

## Größenangaben

USA MEN	12	13,5	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13	1	3	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	
USA LADY				5	6	7	8	9	10					
				5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5					
MONDO POINT	18,5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	
EUROPEAN	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48
	30,5	32	34	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	47,5	
UK SIZES	11	13	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12	13,5	2	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	



## Kindergrößen

USA	12-2	2-5	4-7
MONDO POINT	18,5-21,5	20,5-23,5	22,5-25,5
EUROPEAN	29-34	32-37	36-40
UK	11-2	13,5-4,5	3,5-6,5




## 1. Größeneinstellsystem

Im Zehenbereich befindet sich die Einstellschraube. Klappen Sie die den Schraubengriff um.

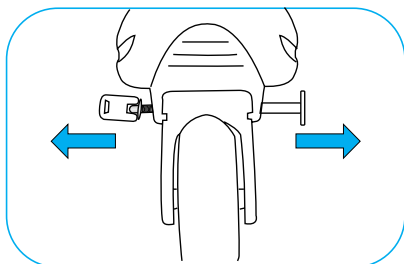
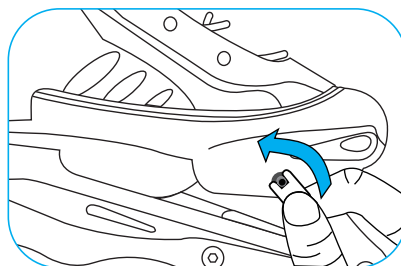


Schrauben Sie die Schraube, fast komplett heraus, drücken Sie die Schraube wieder in das Gewinde sodass das Gegenstück auf der anderen Seite heraus gedrückt wird.

Schrauben Sie die Einstellschraube nun ganz heraus. Halten Sie hierfür das Gegenstück fest.

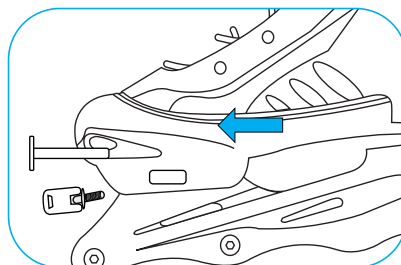


Ziehen Sie den Zehenbereich nach vorne um den Schuh zu vergrößern. Scheiben Sie den Zehenbereich zu Ferse hin zurück um den Schuh kleiner zu machen. Zur Orientierung gibt es die Markierungen: A, B, C und D.

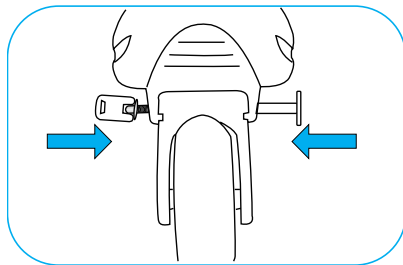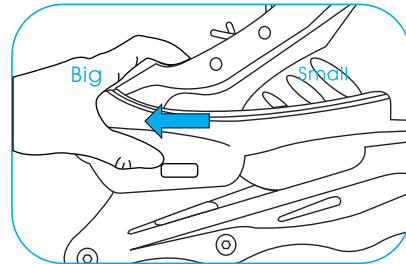

Wenn sie den Schuh auf die richtige Größe eingestellt haben, können Sie diesen wieder sichern. Schrauben Sie die Einstellschraube wieder so ein wie Sie diese herausgeschraubt haben. Hierfür führen sie das Schraubengegenstück ein und schrauben von der anderen Seite die Einstellschraube fest.

Überprüfen Sie den sicheren und festen Sitz der Schrauben. Der SkateGear Inliner ist nun einsatzbereit.


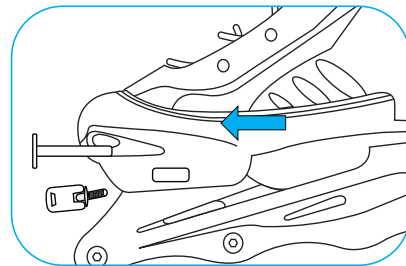


**Viel Spaß beim Skaten!**




## 2. Größeneinstellsystem

Öffnen Sie den Klettverschluss des Inliners.

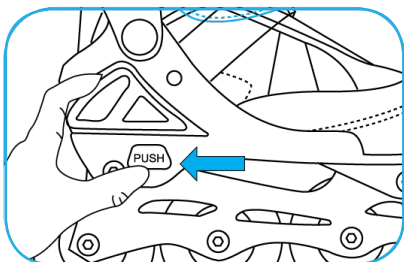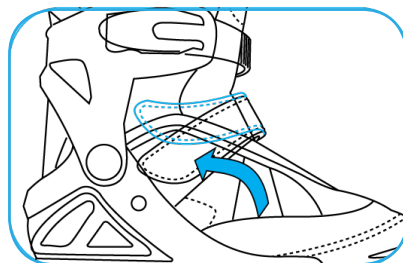

Drücken Sie den PUSH-Knopf und halten Sie diesen gedrückt.

Stellen Sie den Fersenbereich wie gewünscht ein, um den Inliner größer zu machen, ziehen sie den Fersenbereich heraus, um ihn kleiner zu machen schieben Sie den Fersenbereich rein. Lassen Sie den PUSH-Knopf wieder los sodass dieser einrastet, kontrollieren Sie ob der Einstellmechanismus eingerastet ist. (Wenn nicht, ziehen Sie den Fersenbereich leicht hinaus oder hinein, bis der PUSH-Knopf rastet.

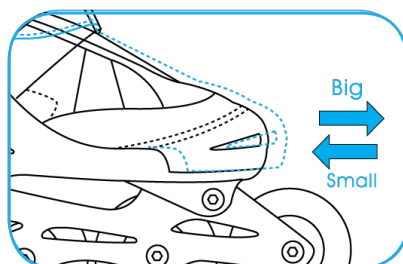

**Viel Spaß beim Skaten!**

## Installation der Bremse

1. Entfernen Sie die Schrauben der hinteren Rollen.
2. Schrauben Sie die Bremse auf die linke oder die rechte Seite der Inliner, je nachdem ob Sie mit dem linken oder rechten Fuß bremsen wollen.
3. Scheiben Sie den langen Teil der Schraube von außen in das vorgesehene Schraubenloch.
4. Schrauben Sie nun mit dem Gegenstück die Bremse sicher fest, sodass diese sich nicht mehr bewegen lässt.

### ACHTUNG!

Die Bremse ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil achten Sie darauf das die Schrauben festgezogen sind und sich diese auch während der Fahrt nicht lösen können!







## Warnhinweise

- » Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden lesen Sie die Anleitung und alle Warnhinweise auf diesem Spielgerät bevor Sie es benutzen.
- » Kontrollieren Sie das Gerät vor jeder Benutzung, um sich von seinem einwandfreiem Zustand zu überzeugen.
- » Das Gerät ist für den Heimgebrauch vorgesehen und nicht für den kommerziellen Gebrauch gedacht.

## Bevor Sie loslegen

Stellen Sie vor jedem Skaten sicher, dass sich keine Personen in der Umgebung gefährdet werden.

Tragen Sie zu ihrer Sicherheit geeignete Schoner und einen Helm.

Beachten Sie den Untergrund auf dem Sie fahren - kleine Steinchen können die Räder abrupt zum Stehen bringen und Sie somit zu Fall bringen.





# SkateGear Inliner

USER'S MANUAL

## Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



More Sports?

[service@FA-Sports.eu](mailto:service@FA-Sports.eu)  
[www.FA-Sports.eu](http://www.FA-Sports.eu)

© turok management europe GmbH

